


## Så här förtöjer du vid bojplats

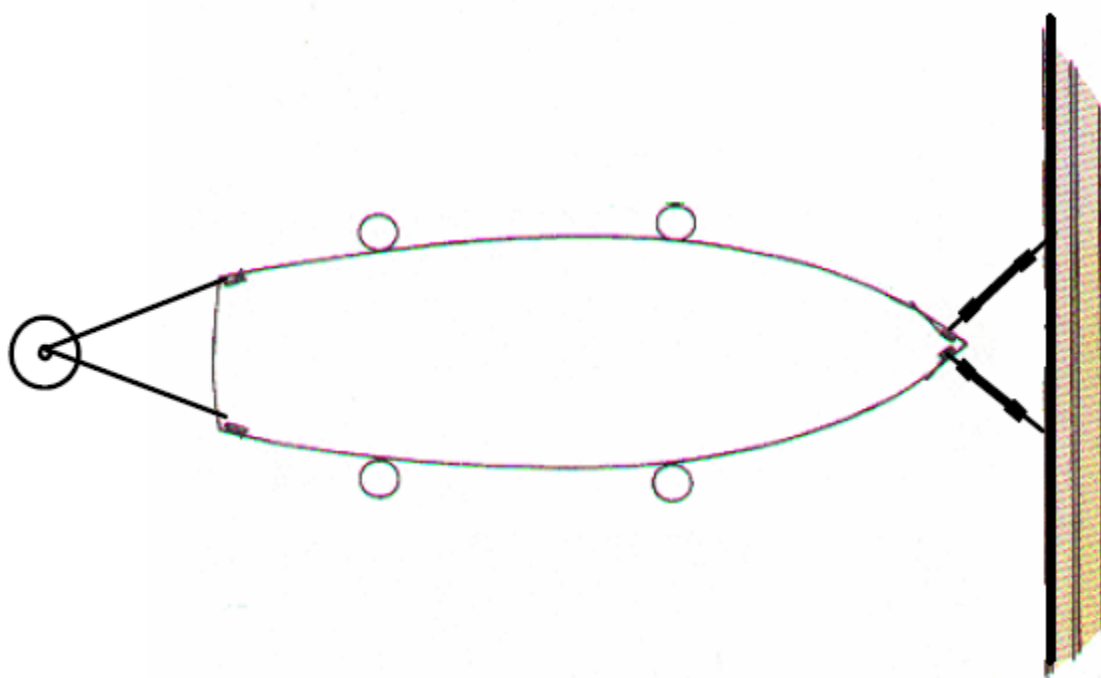

Förtöj båten enligt bilden ovan. Notera de dubbla aktertamparna.

Ryckdämpare på förtamparna är obligatoriskt, fjädrar eller gummidämpare. Aktertampar skall vara dubbla och sättas fast i bojen med metallhake.

Utförande och dimensioner skall följa branschstandard/tillverkares rekommendation och inte vara för klena.

Fendertar skall vara tillräckligt stora, med minst 2 på varje sida.